

Express5800/LB

オプションライセンス

セットアップ手順説明書

2010年4月 初版
2011年2月 二版

ごあいさつ

このたびは、Express5800/LB のオプションライセンスをご利用頂き、まことにありがとうございます。

本書は、ご利用いただくライセンスの内容の確認やセットアップの内容を中心に構成されています。ご購入頂いた本製品をお使いになる前に、必ずお読みください。

目次

1 章	セットアップについて	4
2 章	Express5800/LBの機能追加オプション	5
2. 1	機能追加ライセンスのインストール方法	5
2. 2	機能追加オプションのライセンスの確認方法	12
2. 3	機能追加ライセンスのアンインストール方法	13
3 章	注意事項	14

Microsoft® Internet Explorerは、米国Microsoft社の登録商標です。
その他記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

1章 セットアップについて

各オプション製品をご使用になるためには、まず、お手持ちのExpress5800/LBに、各製品に添付されているライセンスをセットアップしていただく必要があります。Express5800/LBのオプション製品は以下のラインナップにて構成されています。

(1) Express5800/LBへの機能追加オプション

以下の機能のライセンスをExpress5800/LBに追加し利用することができます。

- ・ Express5800/LB NAT対応ライセンス
- ・ Express5800/LB ノード固定化(Cookie)ライセンス
- ・ Express5800/LB SSLアクセラレータライセンス

本製品のセットアップには、以下の環境が必要になります。

(1) Express5800/LB本体

(2) Express5800/LBにブラウザ経由でアクセスできるクライアントPC

※Express5800/LBへは、Management Consoleを使用してアクセスします。

※ご使用になるブラウザは、Microsoft® Internet Explorer 6.0 sp2およびInternet Explorer 7.0以上を推奨します。

2 章 Express5800/LBの機能追加オプション

2. 1 機能追加ライセンスのインストール方法

この章ではExpress5800/LBへ機能追加するためのライセンス製品のインストール方法を記述します。追加ライセンスには以下の機能があります。

- ・ Express5800/LB NAT対応ライセンス
- ・ Express5800/LB ノード固定化(Cookie)ライセンス
- ・ Express5800/LB SSLアクセラレータライセンス

(1) Express5800/LBライセンス製品を、Express5800/LBにインストールします。


ブラウザからManagement Consoleを使ってExpress5800/LBへアクセスします。セキュリティレベルの選択によっては、アクセスすると以下の画面が表示されますので、Internet Explorer 7.0を利用されている場合は、このサイトの閲覧を「続行する」をクリックしてください。

Internet Explorer 6.0を利用されている場合は、[はい]をクリックして先に進んでください。

Internet Explorer 7.0の場合



Internet Explorer 6.0の場合

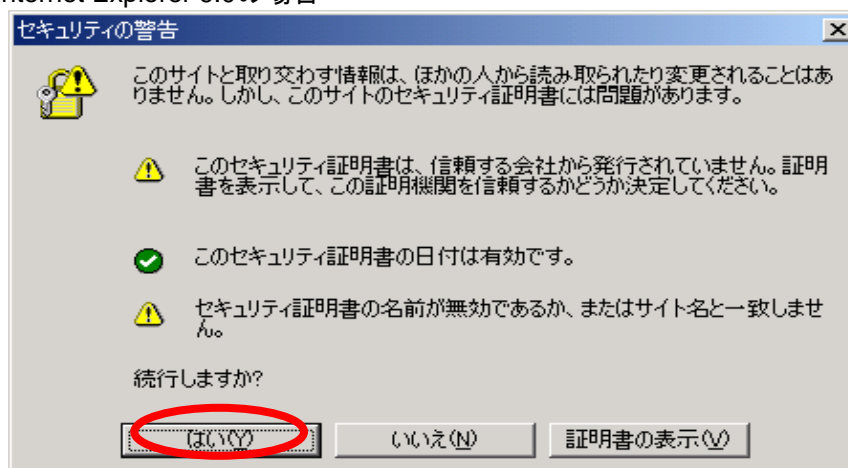


【ご注意】

「セキュリティの警告」画面は、Management Consoleへのアクセス方法にセキュアな設定(https)でアクセスした時のみ表示されます。httpでアクセスする場合は表示されません。

Management Consoleへのアクセス方法の変更については、Express5800/LBのユーザーズガイド（ソフトウェア編）をご参照ください。

- (2) Management Consoleのトップページが表示されます。
[システム管理者ログイン]をクリックして、ログイン画面を表示させてください。

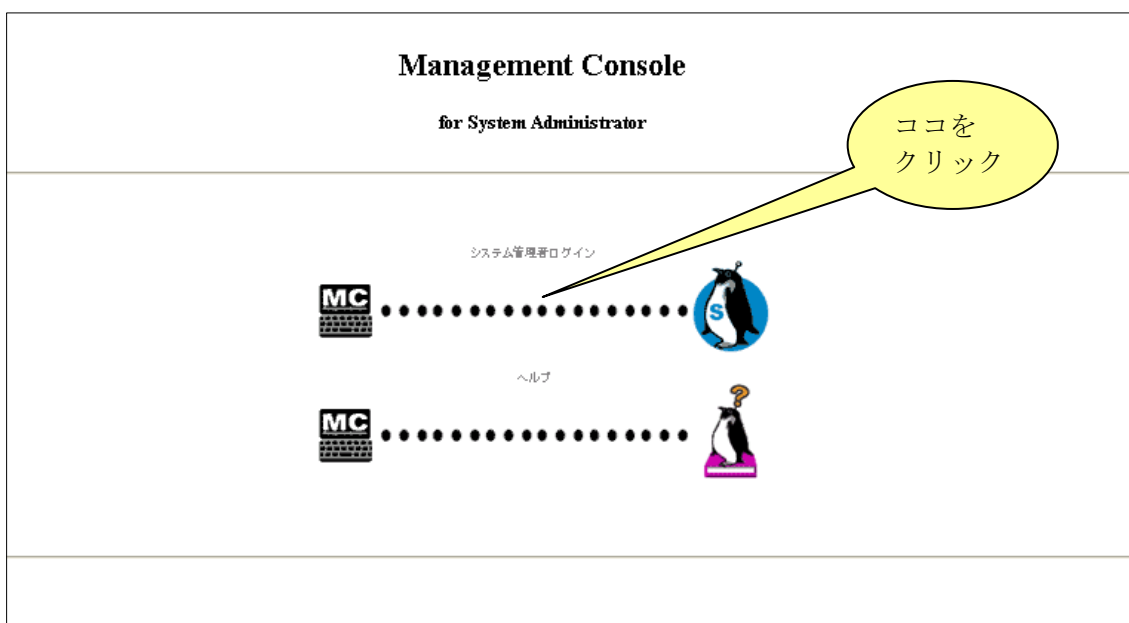

- (3) Express5800/LBにログインするためのダイアログボックスが表示されます。
正しいユーザ名とパスワードを入力してログインしてください。




- (4) ログイン完了後、Management Consoleの各種設定を行うためのページが表示されます。[システム]をクリックしてください。



- (5) 「システム」画面が表示されます。[ライセンス管理]をクリックしてください。

システム

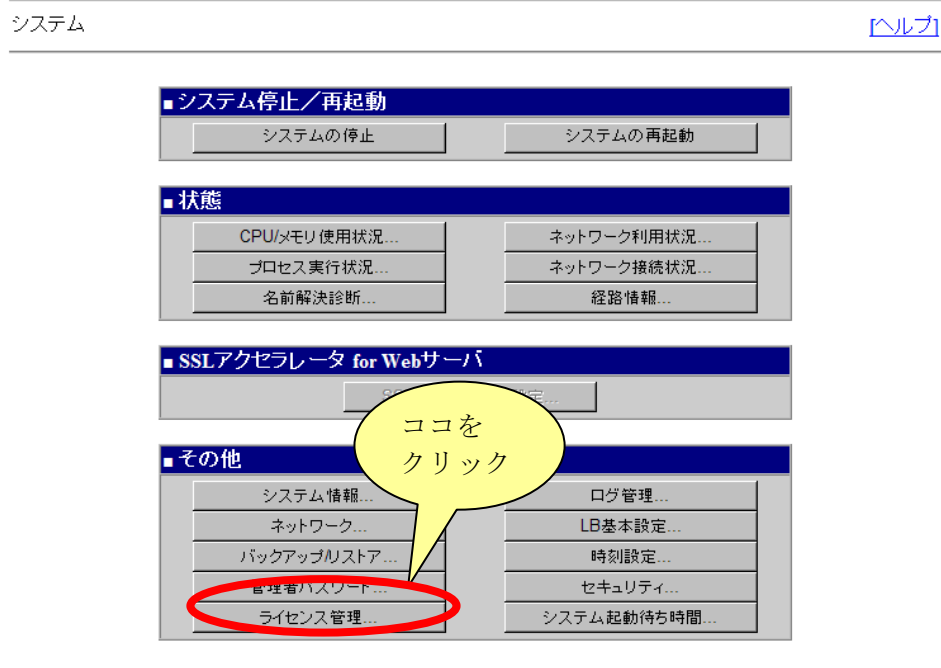

- (6) 「ライセンス管理」画面が表示されます。追加したいライセンスの[インストール]をクリックしてください。以下では、「Express5800/LB SSLアクセラレータライセンス」を示した例となります。

■ ライセンス管理			
NAT対応ライセンス	インストールされていません	インストール	アンインストール
ノード固定化(Cookie)ライセンス	インストールされていません	インストール	アンインストール
SSLアクセラレータライセンス	インストールされていません	インストール	アンインストール

- (7) インストールするオプションライセンスの認証画面が表示されます。ご購入されたライセンス製品に添付された「ライセンスシート」に記載されているライセンス認証番号を入力し、入力内容を確認した後、[認証送信]をクリックしてください。以下では、「Express5800/LB SSLアクセラレータライセンス」を示した例となります。

■ SSLアクセラレータライセンス

ライセンス認証番号を入力してください。

xxxx

-

xxxx

-

xxx

-

xxxx

-

xxxx

-

xxx

認証送信

(8) オプションライセンスが正常に認証されると、以下の画面が表示されます。

■ 認証成功

ライセンスインストールが完了しました。

戻る

【参考】インストールに失敗した場合は、以下のエラーメッセージが表示されます。[戻る]ボタンを押して、ライセンス認証番号を再度確認して、手順(5)からやり直してください

■ 認証処理失敗

認証番号をもう一度確認してください。

戻る

- 8 -

(9) 以上でインストールは完了です。以下の確認方法に従い各オプションライセンス製品のインストール状況を確認してください。

・Express5800/LB NAT対応ライセンスの場合

Management Consoleの LoadBalancer をクリックして表示される画面の グループ追加 > グループ詳細設定 の画面で、「変換方式」の「NAT(Network Address Translation)」が有効(選択可)になっていることを確認してください。

※NAT対応ライセンスがインストールされていない状態では、「NAT(Network Address Translation)」はグレーアウトしています。

The screenshot shows the Management Console interface. On the left, the 'LoadBalancer' menu item is circled in red. The main window displays the 'グループ詳細追加' (Group Detail Add) screen. The 'グループ追加' (Group Add) tab is selected and circled in red. In the '分散ノード固定化 (L4スイッチ)' (Distributed Node Fixing (L4 Switch)) section, the '変換方式' (Conversion Method) is set to 'NAT(Network Address Translation)', which is also circled in red.

グループ詳細追加		
グループ名	<input type="text"/>	
ノード自動認識	<input type="radio"/> 使用する <input checked="" type="radio"/> 使用しない <input type="checkbox"/> TCPヘルスチェック使用 ポート番号 <input type="text" value="80"/>	
仮想IPアドレス	<input type="text"/>	
プロトコル	TCP	
ポート番号	<input checked="" type="radio"/> Single <input type="radio"/> Range <input type="radio"/> All <input type="radio"/> Multi <input type="text" value="80"/>	
分散方式	<input checked="" type="radio"/> ラウンドロビン(rr) <input type="radio"/> 最小コネクション(lc) <input type="radio"/> 重み付けラウンドロビン(wrr) <input type="radio"/> 重み付け最小コネクション(wlc)	
CPU負荷による重み付け	<input type="radio"/> 使用する <input checked="" type="radio"/> 使用しない	
分散ノード固定化 (L4スイッチ)	使用	<input checked="" type="radio"/> する <input type="radio"/> しない <input type="text" value="not use"/> 秒
	変換方式	<input checked="" type="radio"/> MAT(MAC Address Translation) <input checked="" type="radio"/> NAT(Network Address Translation) <input type="radio"/> クライアント個別
	固定化方式	<input type="radio"/> クライアントIPアドレス
	使用	<input type="radio"/> する <input checked="" type="radio"/> しない <input type="text" value="not use"/> 秒

NAT機能の詳細については、該当画面のオンラインヘルプをご参照ください。

・ Express5800/LB ノード固定化(Cookie)ライセンス

Management Consoleの LoadBalancer をクリックして表示される画面の グループ追加 > グループ詳細設定 の画面で、「固定化方式」の「Cookie」が有効(選択可)になっていることを確認してください。

※「固定化方式」は、「Webサーバ固定化(L7スイッチ)」を「使用する」を選択したときに指定可能になります。

※ノード固定化 (Cookie) ライセンスをインストールしていない状態では、「Cookie」は常にグレースアウトしています。

システム管理者

ディスク サービス パッケージ システム **LoadBalancer** コンテンツ デリバيل機能 Management Console

システム情報 **グループ追加** バックアップ モニタ情報 監視/通報 ヘルプ

グループ詳細追加

グループ名		
ノード自動認識	<input type="radio"/> 使用する <input checked="" type="radio"/> 使用しない <input type="checkbox"/> TCPヘルスチェック使用 ポート番号 80	
仮想IPアドレス		
プロトコル	TCP	
ポート番号	<input checked="" type="radio"/> Single <input type="radio"/> Range <input type="radio"/> All <input type="radio"/> Multi 80	
分散方式	<input checked="" type="radio"/> ラウンドロビン(rr) <input type="radio"/> 最小コネクション(lc) <input type="radio"/> 重み付けラウンドロビン(wrr) <input type="radio"/> 重み付け最小コネクション(wlc)	
CPU負荷による重み付け	<input type="radio"/> 使用する <input checked="" type="radio"/> 使用しない	
分散ノード固定化 (L4スイッチ)	使用	<input type="radio"/> する <input checked="" type="radio"/> しない not use 秒
	変換方式	<input checked="" type="radio"/> MAT(MAC Address Translation) <input type="radio"/> NAT(Network Address Translation)
	固定化方式	<input checked="" type="radio"/> クライアント個別 <input type="radio"/> クライアントIPアドレス
Webサーバ固定化 (L7スイッチ)	使用	<input checked="" type="radio"/> する <input type="radio"/> しない 300 秒
	固定化方式	<input type="radio"/> URL <input type="radio"/> i-mode HTML <input type="radio"/> クライアントタイプ
		<input checked="" type="radio"/> Cookie 1800 秒
最大同時接続数	100	


設定 キャンセル

ノード固定化 (Cookie) 機能の詳細については、該当画面のオンラインヘルプをご参照ください。

・ Express5800/LB SSLアクセラレータライセンス

Management Consoleの [システム]をクリックして表示される画面の [SSLアクセラレータ設定] ボタンが有効(選択可)になっていることを確認してください。

※SSLアクセラレータライセンスをインストールしていない状態では、[SSLアクセラレータ設定] ボタンはグレースアウトしています。

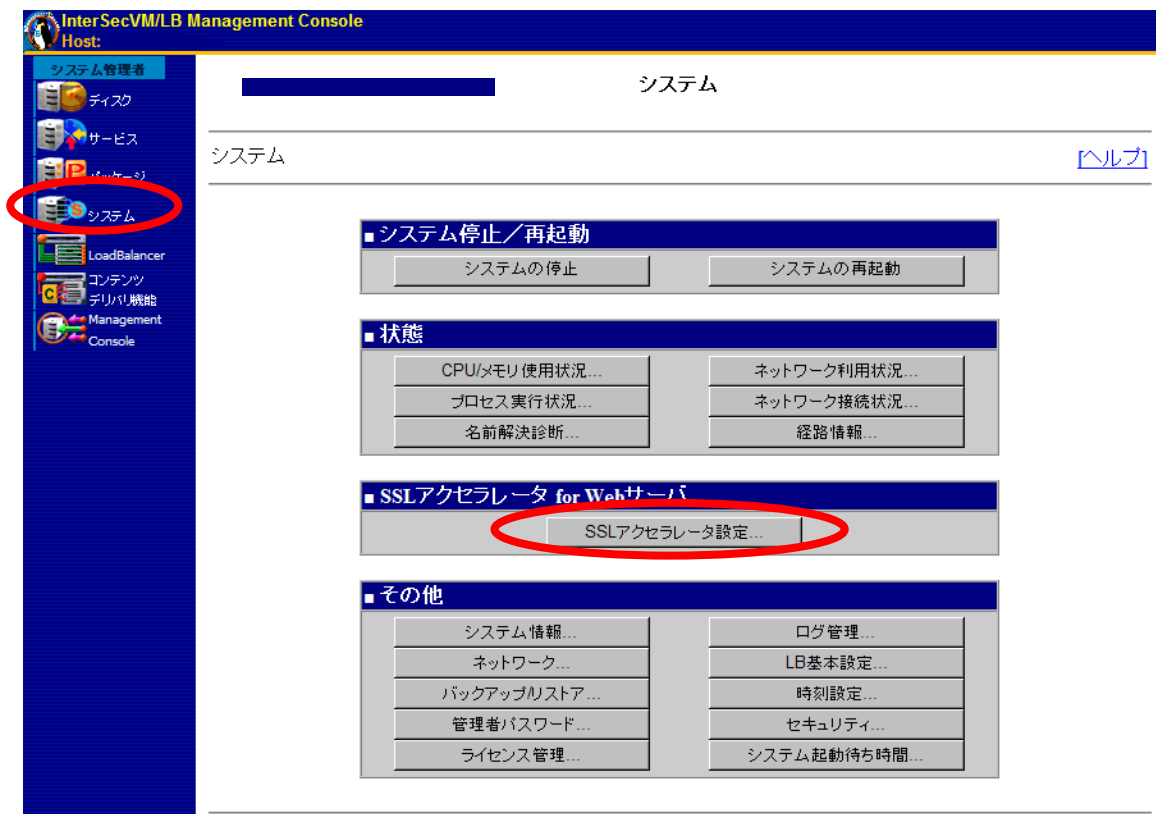


SSLアクセラレータ機能の詳細については、該当画面のオンラインヘルプをご参照ください。

2. 2 機能追加オプションのライセンスの確認方法

機能追加オプションライセンスの確認方法について説明します。

- (1) インストール方法と同様の手順で、Management Consoleから[システム]を開き、[ライセンス管理]をクリックしてください。

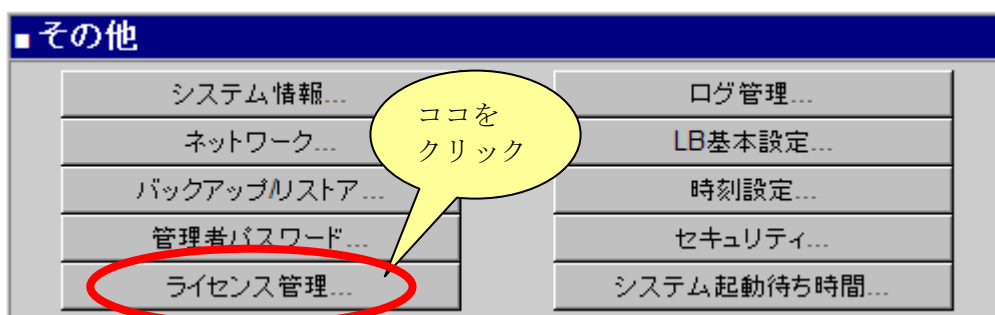

- (2) インストールされているライセンスがある場合、ライセンスがインストール済みであることが表示されます。以下の表示があれば、インストールが完了していることを表します。以下では、「Express5800/LB SSLアクセラレータライセンス」を示した例となります。

■ ライセンス管理			
NAT対応ライセンス	インストールされていません	インストール	アンインストール
ノード固定化(Cookie)ライセンス	インストールされていません	インストール	アンインストール
SSLアクセラレータライセンス	インストール済み	インストール	アンインストール


2. 3 機能追加ライセンスのアンインストール方法

機能追加ライセンスのアンインストール方法について説明します。


- (1) Management Consoleから「システム」画面を開き、[ライセンス管理]をクリックしてください。



- (2) ライセンスがインストールされている場合、以下の画面が表示されます。以下は、「Express5800/LB SSLアクセラレータライセンス」を示した例となります。

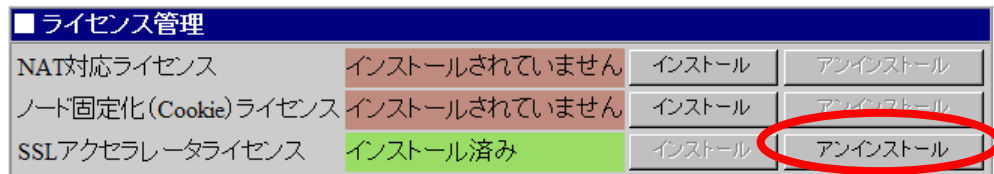

- (3) [アンインストール]をクリックします。以下の画面が表示されますので[OK]をクリックしてください。

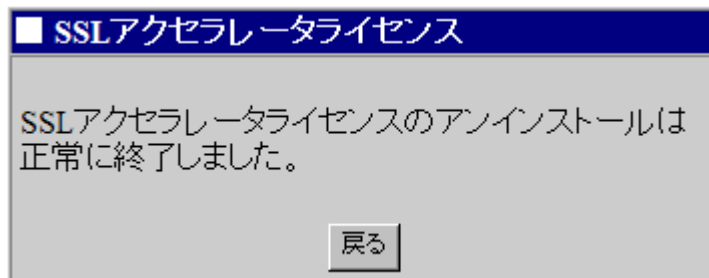

以上で、アンインストールは完了です。

3 章 注意事項

- (1) 各追加ライセンスは、Express5800/LB 1 システムにのみインストール可能です。
- (2) Express5800/LB のユーザーズガイド(ソフトウェア編)は、添付されているバックアップ DVD に格納されています。参照方法などの詳細は、添付の「はじめにお読み下さい」をご覧ください。